


TM50 Vartotojo gidas Digiplex EVO sistemai

DIGIPLX
EVO



Pagrindinis langas

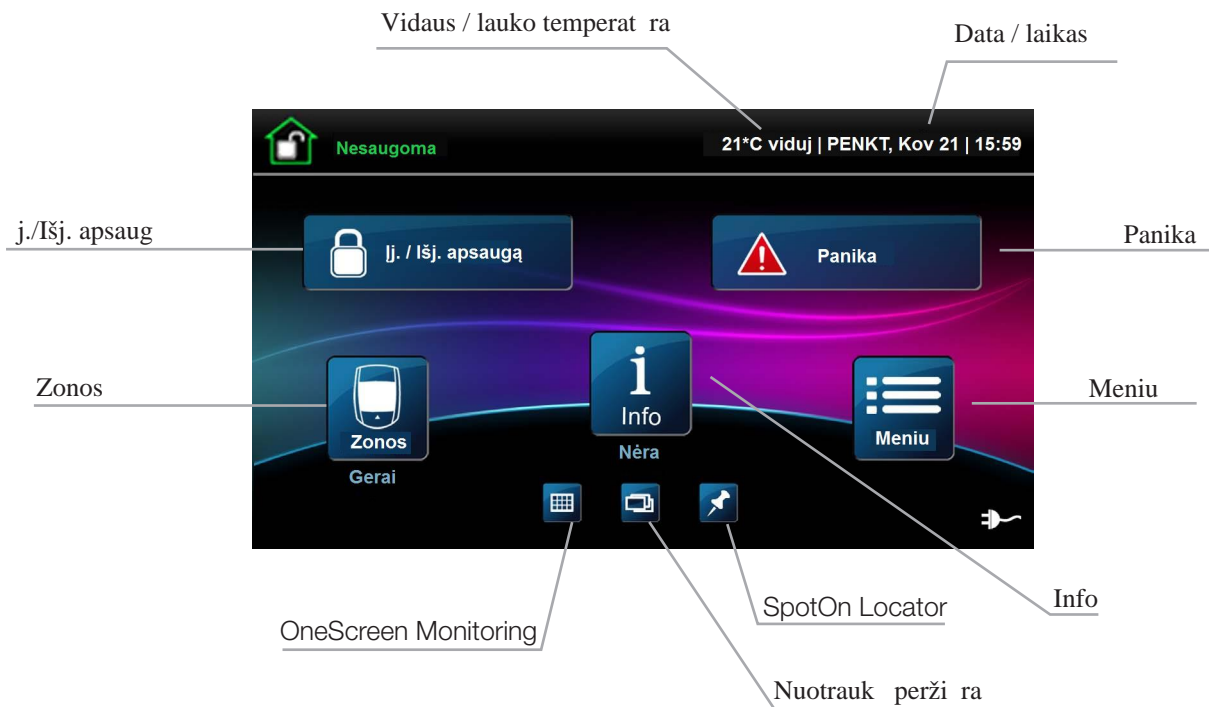

Apsaugos jungimas / išjungimas

Norėdami jungti arba išjungti apsaugos sistemą:

1. Paspauskite mygtuką Įėjimo / Išėjimo apsauga.
2. Pasirinkite saugojimo režimą.
3. Įveskite vartotojo kodą (4 arba 6 skaitmeniai).



Menuiu

Paspaudus Menuiu mygtuk ekrane rodomi šie punktai:

- * Saugos funkcijos
- * Vartotoj kodai
- * rengini valdymas
- * Papildomos funkcijos
- * Sistemos nustatymai
- * Pritaikymas
- * Išpl stiniai nustatymai



Vartotoj programavimas

Nor dami programuoti vartotojus:

1. Paspauskite Menuiu mygtuk .
2. Pasirinkite punkt "Vartotoj kodai".
3. veskite pagrindinio vartotojo slaptažod .



Naujo vartotojo programavimas

Norėdami pridėti naują vartotoją :

1. Paspauskite mygtuką "Pridėti".
2. Įveskite vartotojo vardą arba paspauskite "Praleisti".
3. Įveskite vartotojo kodą ir paspauskite "Pirmą".
4. Patvirtinkite vest vartotojo kodą .
5. Jei reikia pridėti nuotolinio valdymo pultelį, paspauskite jo klavišą arba paspauskite mygtuką "Praleisti".
6. Įveskite eigos kortelės numerą arba paspauskite mygtuką "Praleisti".
7. Pasirinkite vartotojo nustatymus arba paspauskite "Baigti".
8. Vartotojas vestas.



Nustatymų langas

Sistemos nustatymų lange galima atlikti šiuos nustatymus:


- * Laikas ir data
- * Ekranų nustatymai
- * Ekranų valymas
- * Garsas / užtildymas
- * Leidimai



OneScreen Monitoring™

DIGI PLEX
EVO

Nor būti jungti OneScreen Monitoring* režim :


1. Paspauskite  mygtuk .
2. Ekране matysite atviras / uždaras zonas (atvir dur simbolis rodo atvir zon).
3. Nor būti patikrinti zonas, paspauskite mygtuk "Tikrinti".
4. Daugiau nustatym rasite paspaud dešinėje viršuje esant nustatym mygtuk .

* OneScreen Monitoring režimas yra pasirenkama funkcija. Dėl platesnės informacijos susisieki su instaliuotoju.




SpotOn Alarm Locator™


Nor būti jungti SpotOn Locator* režim :


1. Paspauskite  mygtuk .
2. Sekdami ekране rodoma instrukcija galite kelti nuotraukas, paveikslus ar įs patalp plan schemas.
3. Sekdami ekране rodoma instrukcija galite pridėti, perkelti ar ištrinti zonas iš įs patalp plan .

* SpotOn Locator režimas yra pasirenkama funkcija. Dėl platesnės informacijos susisieki su instaliuotoju.

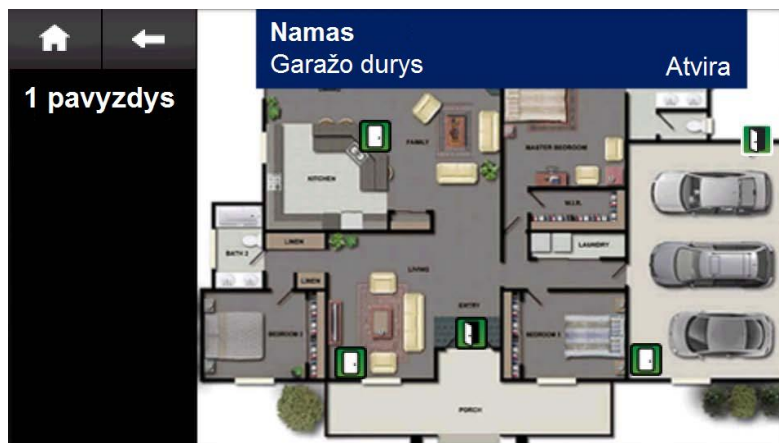

Nordami jungti nuotrauk peržiūrą:

1. Paspauskite  mygtuką.
2. Nordami pakeisti peržiūros nustatymus, paspauskite ekrano apačioje dešinę pusę nustatymų mygtuką.

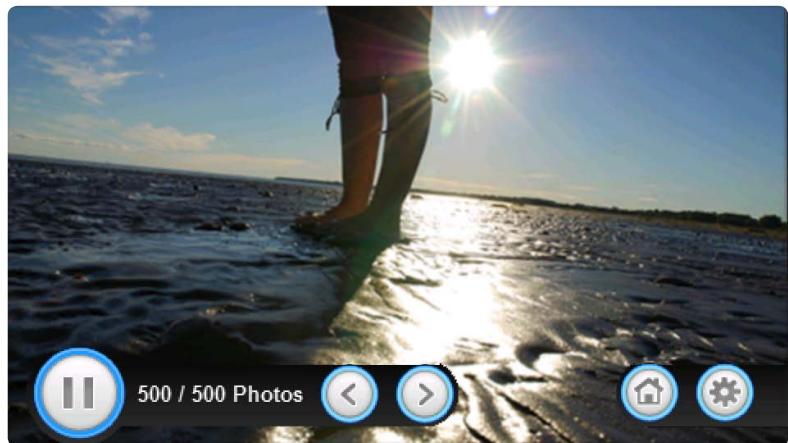


MicroSD kortelė

TM50 klaviatūroje montuojamas microSD kortelės lizdas turi apsauginį dangtelį. Jei kortelė yra dažnai naudojama, rekomenduojame apsauginį dangtelį nuimti. Jei apsauginis dangtelis uždaras ir reikia išimti microSD kortelę, klaviatūroje turi būti nuimta nuo sienos.

Nordami išimti microSD kortelę (kai ji yra apsauginio dangtelio):


1. Paspauskite kortelės žemyn.
2. Atsargiau išimkite kortelę.

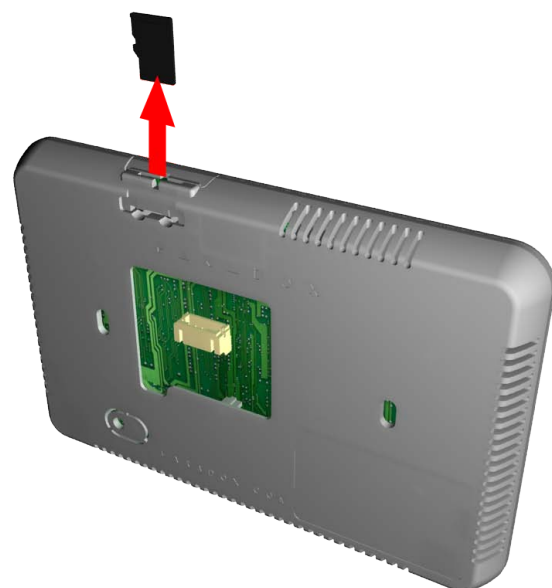

MicroSD kortel

Nordami išimti microSD kortel, kai yra uždarytas apsauginis dangtelis:

1. Naudodami atsuktuvą, paspauskite apačioje esantį fiksuotą ir nuimkite priekinio klaviatūros dalį. Pamatysite, kad apsauginis dangtelis yra dalis klaviatūros galinės dalies.
2. Išimkite microSD kortel.

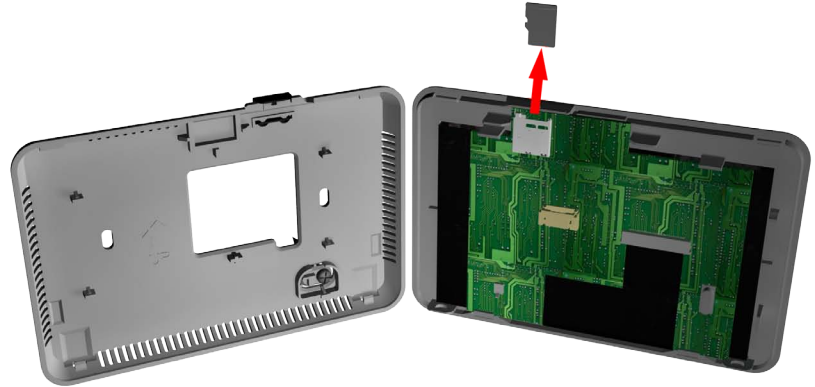

Užrašai
